



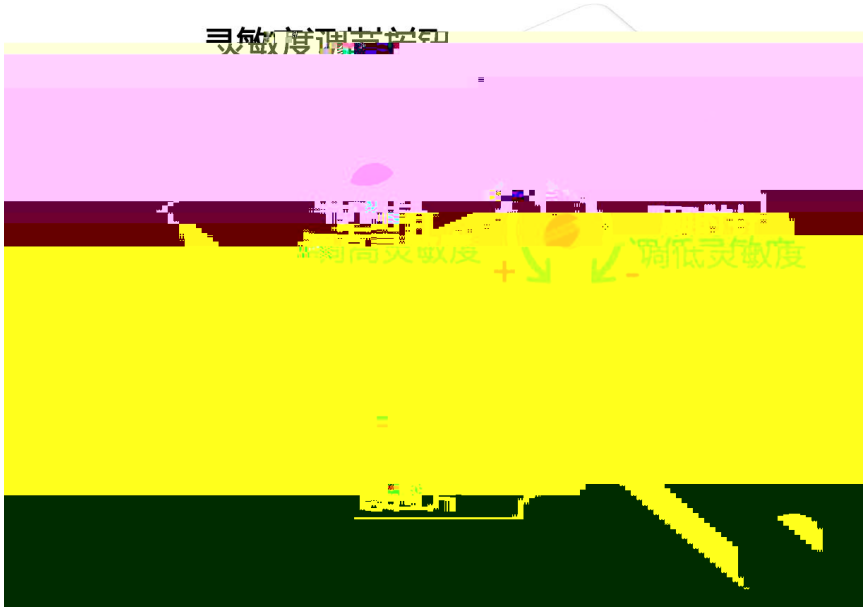


XKC-Y26A-PNP(开关量型)输出原理及接线方法

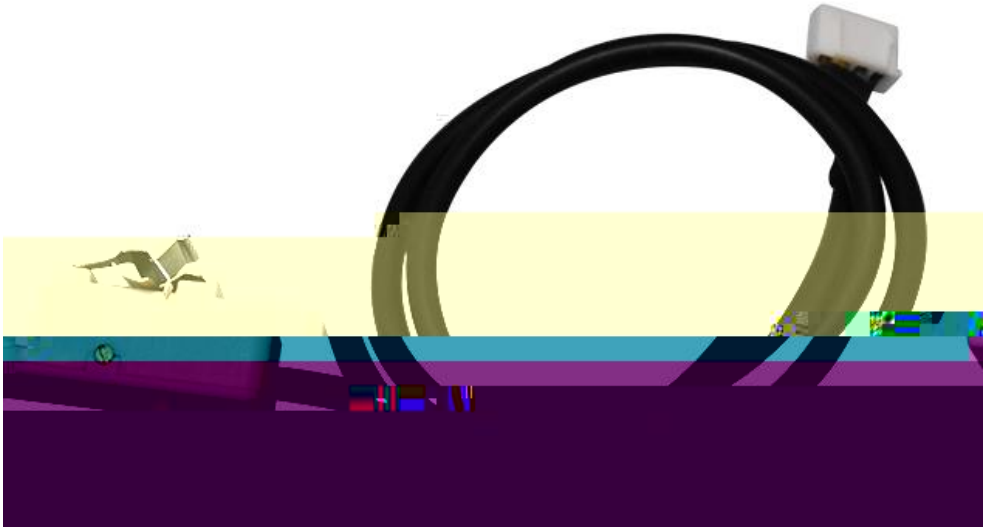