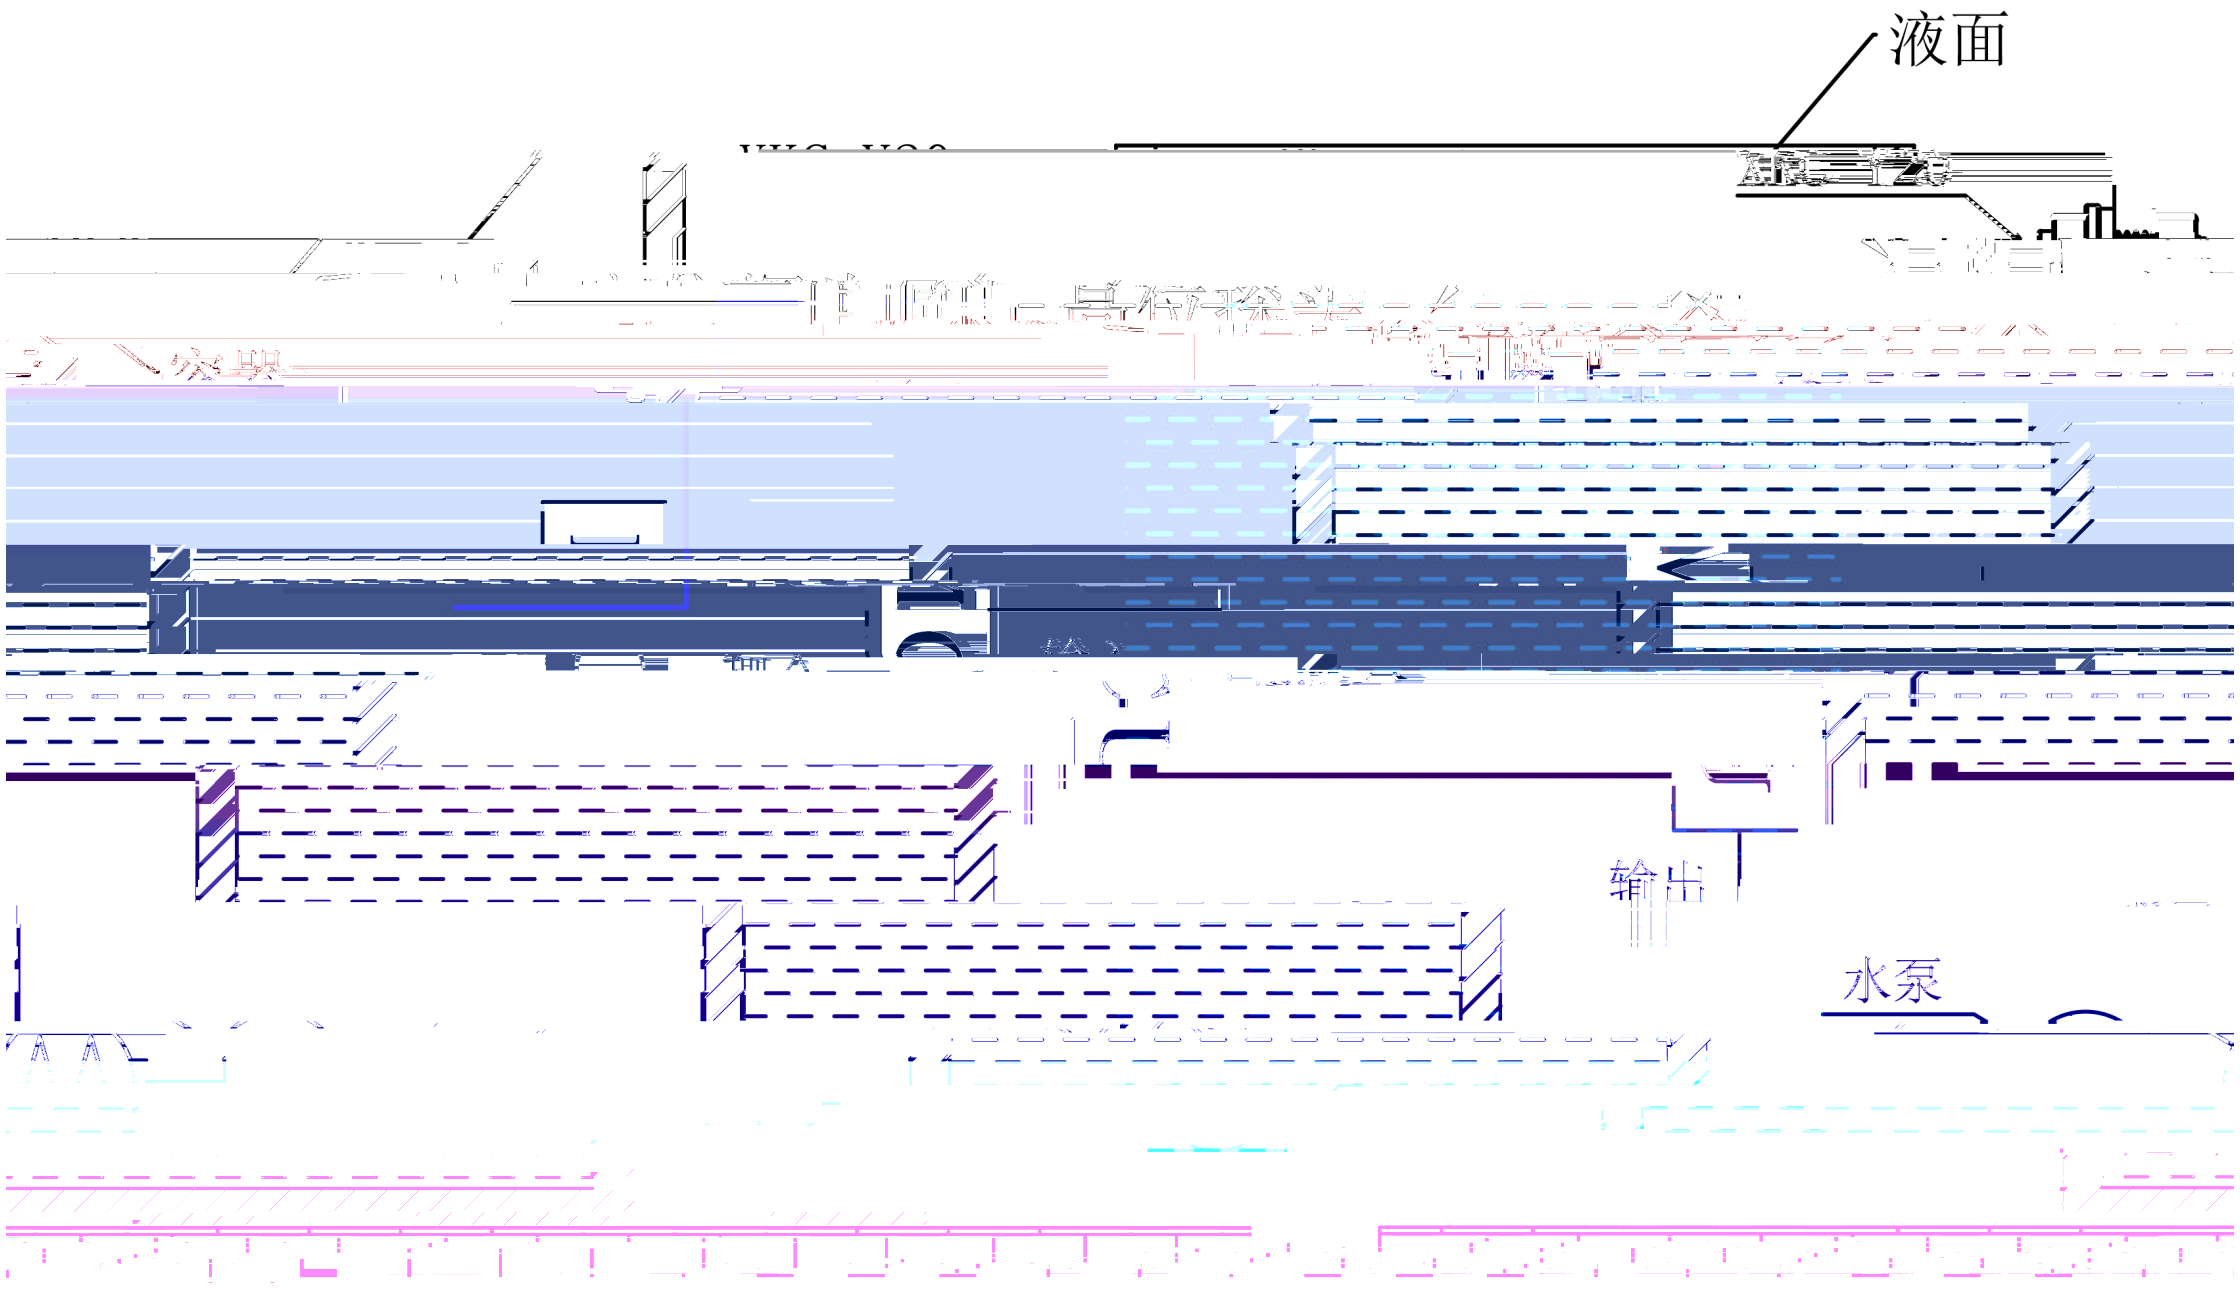
液面
输出
水泵

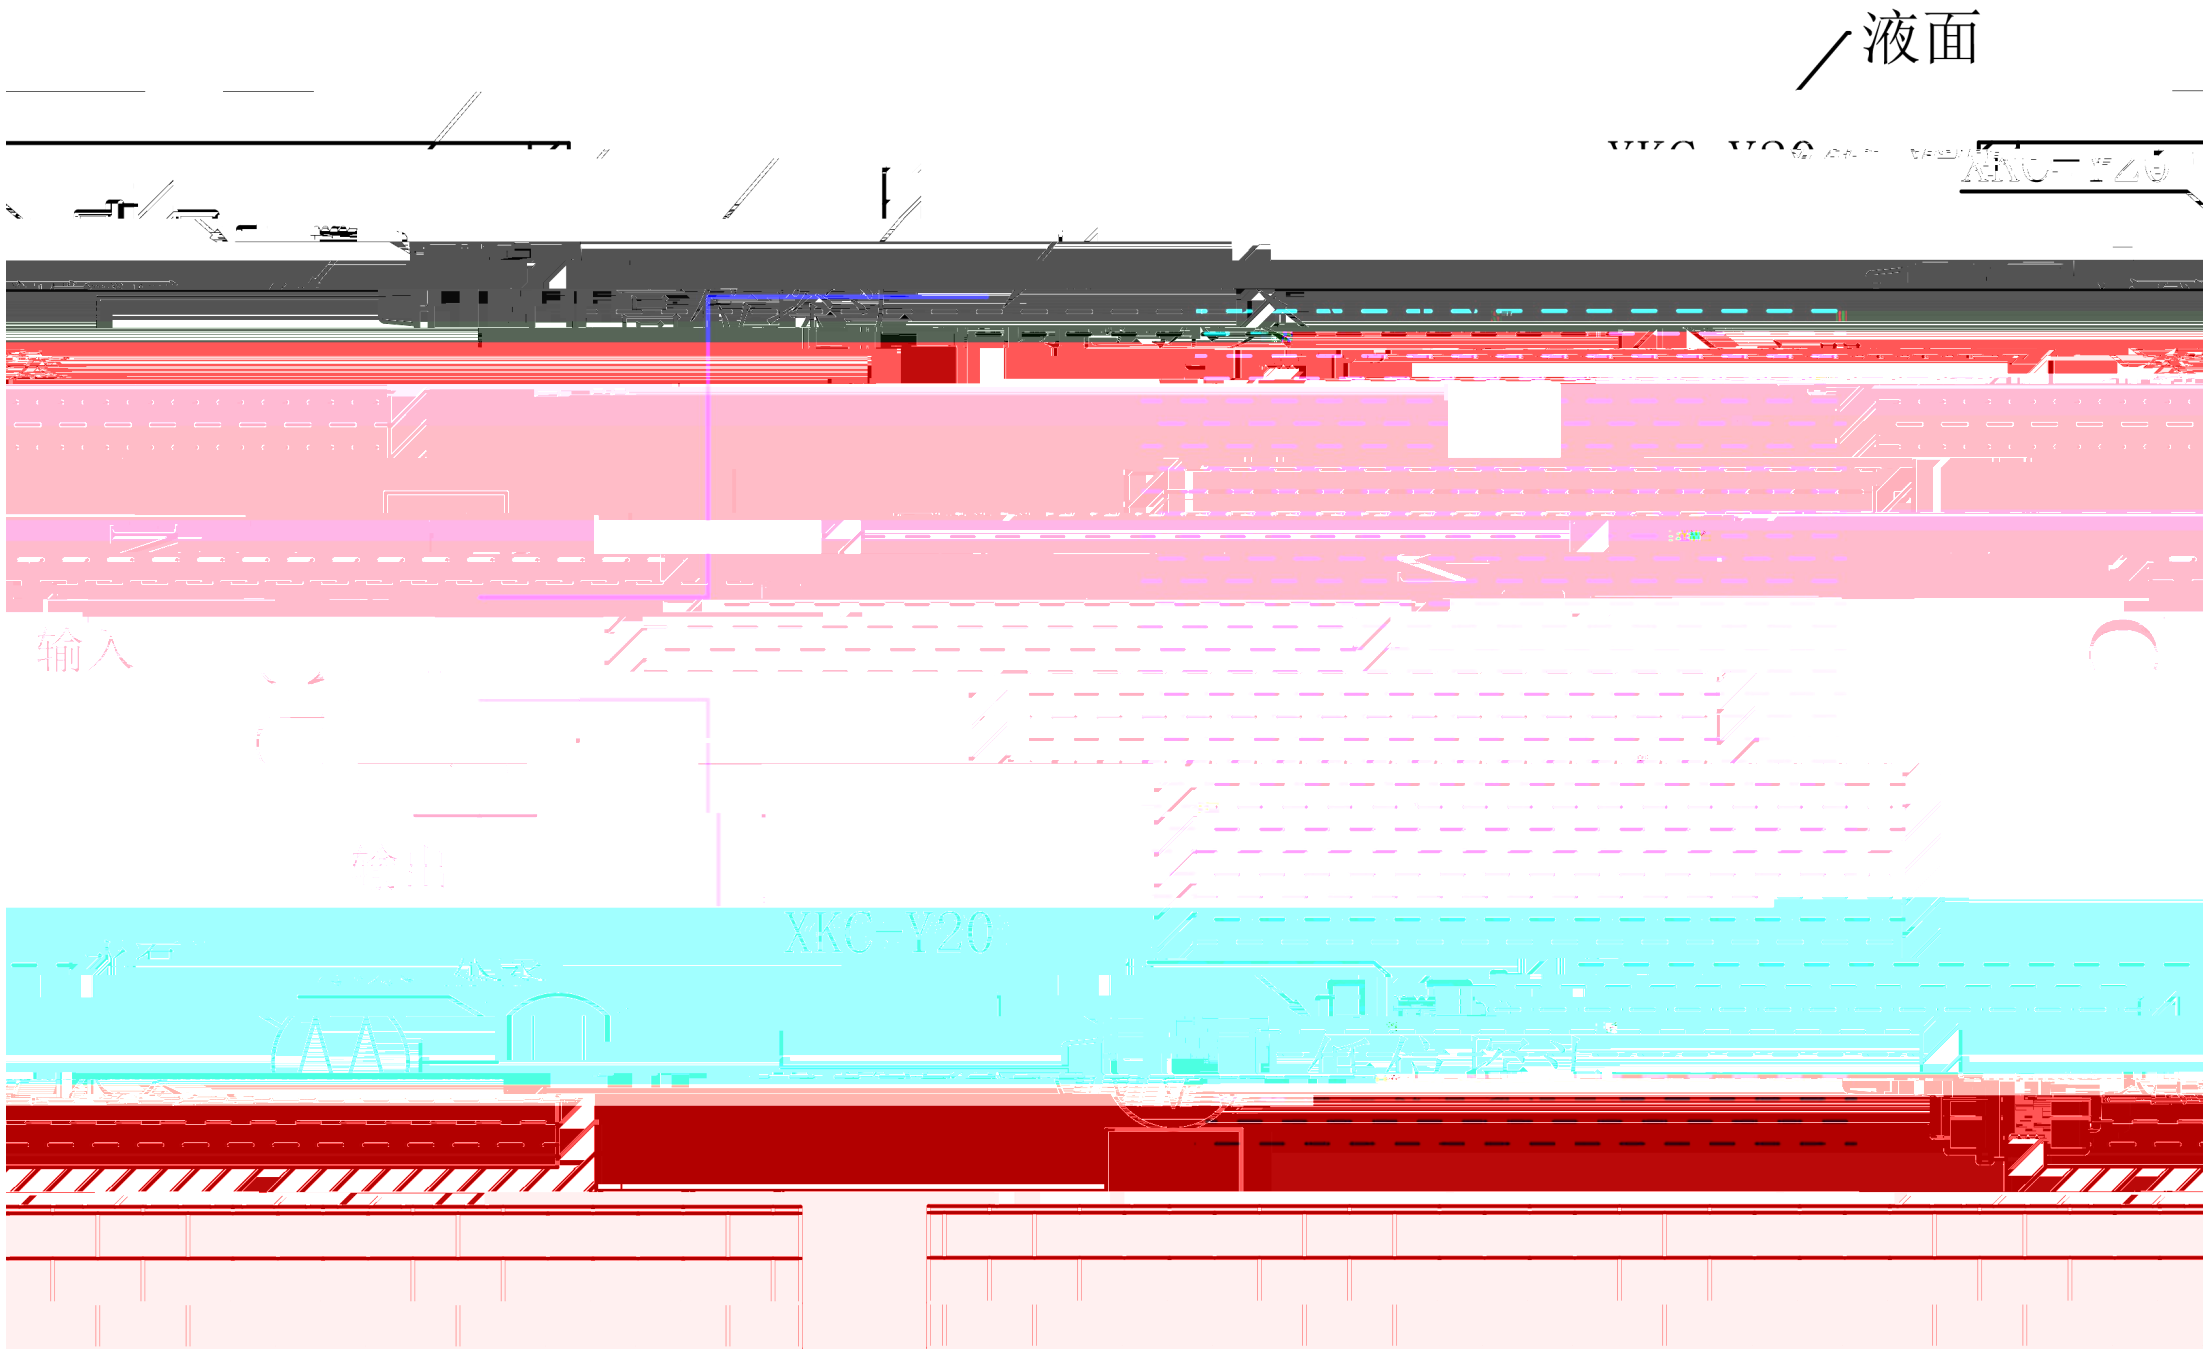
液面
XKC-Y20
输入
输出
XKC-Y20

XKC-Y20-NPN(开关量型)原理及接线方法